Panasonic

取扱説明書 デジタルカメラ用

パソコン接続編






QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される Apple Inc. の商標または登録商標です。

パソコンと接続して、楽しさ広がる

付属の CD-ROM に入っている「PHOTOfunSTUDIO -viewer-」を使うと、パソコンに画像を取り込んだり、印刷、メールで送るなどが簡単にできます。 「PHOTOfunSTUDIO -viewer-」を使ってデジタルカメラをより楽しく使いましょう。

• 本書では PHOTOfunSTUDIO -viewer- を「PHOTOfunSTUDIO」と記載しています。


1. PHOTOfunSTUDIOをインストールする

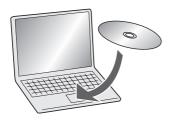

撮影した画像をパソコンに取り込む



3. 取り込んだ画像を印刷したり、メールに添付する

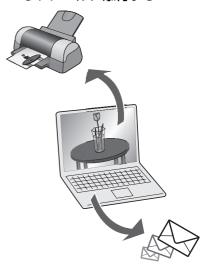

もくじ

プログログログ	2
₩はじめに	
はじめにお読みください	1
ソフトウェアをインストールする (標準)6標準インストール6ソフトウェアをインストールする (カスタム)7USB ドライバーをインストールする (Windows 98/98SE のみ)7PHOTOfunSTUDIO をインストールする8さあ、接続しよう10	3 7 7
■PHOTOfunSTUDIO を使う	
パソコンに取り込む	2 4 6 8 0
PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには? 22 Macintosh をお使いの方は? 23 USB ドライバーや PHOTOfunSTUDIO を削除するには? 24 画像を取り込めないときは? 25 困ったときは(Q&A) 26 コーポール 26 コーポール 27 東京都 26 コーポール 26 コーポール 26 コーポール 26 コーポール 27 カーボール 27 カーボール 27	4 5 6 8
ユーザーサポートについて裏表紙	t

はじめにお読みください

- ご使用のパソコンの使用環境などにより、本書の説明内容・画面と実際の内容・ 画面が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 本書での Windows の説明は、Windows XP の画面を使用しています。
- 本書では SDHC メモリーカード、SD メモリーカード(内蔵メモリーも含めて) を「カード」と記載しています。

知っておきたい用語

● パソコンを使うときに最低限知っておきたい用語を以下に紹介します。 パソコンの説明書もお読みください。

用語	解説
アプリケーションソ フト	ワープロ、表計算、画像編集、電子メールなど目的に応じ て使用されるソフトウェアのことです。
インストール / アンインストール	ソフトウェアをパソコンに組み込み、ソフトウェアを使用できる状態にする操作のことをインストールといい、インストールしたソフトウェアを削除することをアンインストールといいます。
ドライブ/ドライバー	ファイルの書き込み/読み出しを行うパソコンの周辺機器 (CD-ROM ドライブやデジタルカメラなど) のことをドライブといい、そのドライブなどを動作させるためのソフトウェアのことをドライバーといいます。
ファイル	文書や画像などのデータのことです。
フォルダー	ファイルをまとめて入れる場所のことです。
クリック / ダブルクリック	クリックとはマウスボタンを押し、離す操作のことです。マウスのボタンを続けて2回クリックする操作のことをダブルクリックといいます。 ・本書では左クリックを基本にして説明しています。 ・ダブルクリックがうまくいかない場合は、クリックの間隔を変えてみてください。
OS	Windows や Mac などのパソコンの基本操作をつかさどる ソフトウェア(オペレーティングシステム)です。

どのパソコンでも使えるの?

USB 接続すると、デジタルカメラの画像をパソコンに取り込むことができます。 PHOTOfunSTUDIO を使うとさらに簡単にパソコンに保存することができます。

■ Windows

● OS を確認するには、 $[スタート] \rightarrow ([設定] \rightarrow)[コントロールパネル](→ [パ フォーマンスとメンテナンス]) を選んでください。その中にある <math>[システム]$ を(ダブル)クリックすると OS を確認できます。

	95 以前	98	98SE	Me	2000	XP	Vista
PHOTOfunSTUDIO は使える?	使える	ません		使えます※ 1			
USB 接続ケーブルを 使ってデジタルカメラ の画像をパソコンに取 り込める?				取り込	めます		
USBドライバーのイン ストールは必要?		必要	です		不要	です	
どのページを見ればい いの?	P26	P7、 10 ※ 3	P7 ~		P6	~	

- ※ 1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
- ※2 USB 接続はできませんが、SD メモリーカードリーダー / ライターが利用できれば取り込めます。
- ※3 取り込みかたは P22 をお読みください。

■ Macintosh

	OS 8.x 以前	OS 9	OS X
PHOTOfunSTUDIO は使える?		使えません	
USB 接続ケーブルを 使ってデジタルカメラ の画像をパソコンに取 り込める?	ж л	取り込めます	取り込めます ※ 5
どのページを見ればい いの?	P26	P2	23

- ※ 4 USB 接続はできませんが、SD メモリーカードリーダー / ライターが利用できれば取り込めます。
- ※5 MacOSX 10.2.x以前のときは、SDHC メモリーカードから画像を取り込むときに、SDHC メモリーカードの書き込みスイッチを「LOCK」側にしてください。

ソフトウェアをインストールする(標準)

標準インストール

- 2回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

セットアップメニューが自動的に起動しない場合は?

● パソコンのデスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[VFF○○ ○○] (○○○○の品番は機種によって異なります) をダブルクリックする、または開いて [InstMenu.exe] をダブルクリックしてください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

Windows Vista をお使いの場合、次の画面が表示されたら…



[InstMenu.exe] をクリックする。



[許可]をクリックする。

2. [標準インストール]をクリック する



● 必要なソフトウェアがすべてインストールされます。

◆ お使いのパソコンに対応したソフト ウェアのみが表示されます。

3. 画面のメッセージに従ってイン ストールを進める



- 各ソフトウェアが順番にインストールされます。
 - ・USB ドライバー (P7) (Windows98/98SEのみ)
 - ·PHOTOfunSTUDIO (P8)
 - ・QuickTime(画像再生ソフト)※
 - ・Arcsoft(静止画動画編集ソフト)※
 - ・AdobeReader (PDF ファイル閲覧ソフト)**
- すべてのソフトウェアをインストール する必要がないときは、カスタムインス トールの各ソフトウェアをクリックし、 ひとつずつインストールしてください。
- ※付属のソフトウェアについて、詳しくは別冊「付属ソフトのお知らせ」を お読みください。

進

ソフトウェアをインストールする(カスタム)

USB ドライバーをインストールする

(Windows 98/98SE のみ)

- Windows 98/98SE をお使いの場合、デジタルカメラとパソコンを接続する 前に USB ドライバー(デジタルカメラをパソコンで動作させるためのソフト ウェア)をインストールしてください。
- 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- Windows 98/98SE以外をお使いの場合、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

2. [USB ドライバー] をクリック する



3. 「次へ」をクリックする



● USBドライバーのインストールが始まります。

4. [Windows の再起動] のメッセージが出たら、[OK] をクリックする



パソコンを再起動させるとUSBドライバーのインストールが完了します。

° 02€

セットアップメニューが自動的に起動 しない場合は P6 をお読みください。

ソフトウェアをインストールする(カスタム)(つづき)

PHOTOfunSTUDIO をインストールする

- 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
- CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

1. CD-ROM を入れる

● セットアップメニューが起動します。

2. [PHOTOfunSTUDIO] をク リックする



3. [次へ]をクリックする



4. 使用許諾契約をよく読んで、同意される場合は[同意する]をクリックする



- 同意されない場合はインストールされません。
- ●画面のメッセージに従ってインストールを続けてください。

5. [完了]をクリックする

- インストール完了後、パソコンを再 起動してください。
- Windows 98SE をお使いの方の み、MDAC2.8 (Microsoft Data Access Components 2.8) もイ ンストールされる場合があります。 画面のメッセージに従ってインス トールしてください。

* **-** - -

- インストール後、最初に使用する前に、 [スタート] → [すべてのプログラム]
 → [Panasonic] → [PHOTOfunSTUDIO -viewer-] から [はじめにお読みください]を選び、補 足説明を必ずお読みください。
- Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
- PHOTOfunSTUDIOは以下のフォル ダーにインストールされます。

C:¥Program Files¥ Panasonic¥ PHOTOfunSTUDIO -viewer-

- ◆ インストール後、フォルダーを移動させないでください。
- フォルダーを変更したい場合は、アンインストール後、再インストールしてください。


セットアップメニューが自動的に起動 しない場合は P6 をお読みください。

PHOTOfunSTUDIO をインストールできない場合は?

● Windows 2000/XP/Vista をお使いの場合、制限付きユーザーでログインされているとインストールできません。管理者ユーザーでログインしてから再度インストールしてください。詳しくはパソコンの説明書をお読みください。

さあ、接続しよう

- Windows 98/98SEをご使用の場合、USB ドライバーのインストールを行ってから接続してください。
- パソコンにSDHC/SDメモリーカードスロットがある場合、カードをパソコン に挿入すると PHOTOfunSTUDIOを使って画像を取り込むことができます。

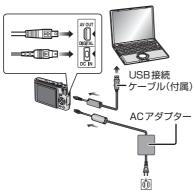

- イラストは接続例です。
- ◆ ACアダプターは、機種によって別売の場合があります。

デジタルカメラ側の準備

接続時は、パソコン、デジタルカメラともに十分に残量のあるバッテリーもしくは AC アダプターをお使いください。データ転送中にバッテリー残量がなくなるとデータを破損する恐れがあります。

- ◆ AC アダプターを使用する場合、AC アダプターと接続する。
- デジタルカメラの電源を入れる。
- デジタルカメラは、パソコンとの接 続設定にしてください。(詳しくはデ ジタルカメラの取扱説明書をお読み ください)

1. デジタルカメラとパソコンをつなぐ

● デジタルカメラに下の画面が表示された場合、[PC] を選んで [MENU/SET] ボタンを押してください。



[PHOTOfunSTUDIO]を選んで [OK] をクリックする



● PHOTOfunSTUDIO が起動して画像 取り込みパネルが自動的に開きます。

- デジタルカメラのデータ転送中に、 デジタルカメラを操作したり、USB 接続ケーブルを抜かないでください。ソフトウェアが正常に動かなく なったり、転送中のデータが破損する恐れがあります。
- ●端子の形状はデジタルカメラにより 異なります。詳しくはデジタルカメ ラの取扱説明書をお読みください。

パソコンに取り込む

- 一度 PHOTOfunSTUDIO を終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO -viewer-] ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。
- デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。

1. [] をクリックする



画像取り込みパネルが開きます。 (デジタルカメラを接続した場合は 自動で表示されます)

取り込み先のフォルダーを確認 し、[OK] をクリックする



- ●画像のサムネイルを右クリックし、 [プロパティ] を選ぶと画像情報を確認することができます。
- 画像がカードからパソコンに取り込まれ、取り込んだ画像の一覧が表示されます。
- 初期設定での取り込み先は [PHOTOfunSTUDIO] フォルダーで す。

フォルダーの場所 (Windows が C ドライブにインストールされている場合)

Windows Vista の場合

C:¥Users¥[ユーザー名]¥ Pictures¥PHOTOfunSTUDIO

Windows 2000/XP の場合

C: ¥Documents and Settings¥ [ユーザー名]¥My Documents¥ My Pictures¥

PHOTOfunSTUDIO |

Windows 98SE/Me の場合

C:¥My Documents¥
My Pictures¥
PHOTOfunSTUDIO

<u>*</u> -

●画像の取り込み先を変更したい場合は、手順2の ●をクリックして取り込み先に設定するフォルダーを選んでください。

取り込み中に [中断] をクリックした ときは?

取り込みが中止され、取り込まれた ところまでの一覧が表示されます。



画像を見る

デジタルカメラから取り込んだ画像を表示してみましょう。

- 一度 PHOTOfunSTUDIO を終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO -viewer-] ショートカットアイコンをダブルクリックして起動してください。
- フォルダビュー②で[Explorer] タイトルバーをクリックして [Explorer] ウィンドウを開く (画像を取り込むと自動で表示されます)



- [Explorer] が表示されていない場合は、メニューから[表示] → [フォルダ] → [Explorer] を選択してください。
- フォルダビュー全体が表示されていない場合は、フォルダビュー開閉ボタン ⑤ をクリックしてフォルダビューを開いてください。

2. 取り込んだ画像が保存されているフォルダーをクリックする



- 取り込んだ画像が一覧表示されます。
- ◆ サムネイル画像上に [■] (動画) など画像の情報が表示されます。

3. 画像を選んでクリックする




4. 画面表示を切り換える(次ページ)

動画を見るには?

- QuickTimeがお使いのパソコンに インストールされている必要があり ます。
- 動画の再生時、お使いのパソコンの 性能によっては、画像や音声が途切 れることがあります。

画面表示を切り換える

[表示形式]をクリックすると、次の4つのモードを切り換えることができます。

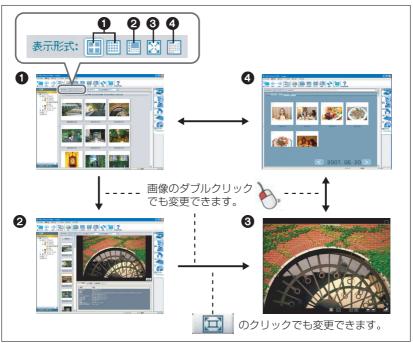

●[一覧モード]

画像を縮小画像(サムネイル)で一 覧表示します。

❷[フォーカスモード]

画像を拡大表示します。

- ・画像情報も表示されます。
- 動画の再生もできます。

3 [全画面モード]

画像を画面いっぱいに表示します。

・前の画面 (モード) に戻すには、 [Esc] キーを押すか、[---] をク リックしてください。

▲「カレンダーモード」

画像を撮影日ごとに整理し、月めくり形式、日めくり形式で表示します。 ・初期設定の取り込み先フォルダー の画像が表示されます。変更したい場合は ▲ をクリックして表示したいフォルダーを選んでください。



印刷する

- Windows のプリンター設定がお済みでない場合は本機能は使用できません。
- フォルダビューから、印刷した い画像が入っているフォルダー を選ぶ (P12)
- あらかじめ画像を選んでおく (選択、マーク)

選択: 画像をクリックし、オレンジ

色の枠が付いた状態

マーク:画像左上のボックスをクリックし、✓ にした状態

● フォルダー内の画像をすべて印刷する場合はこの操作は必要ありません。



- 印刷できる画像は、BMP形式、 JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式 です。
- ●一度に印刷できる画像は最大で 1000枚までです。

4. 画像を選んで [OK] をクリック する



5. 印刷の設定 (次ページ) をし、[印刷開始] をクリックする



- 印刷プレビューで印刷画像を確認してください。(赤い点線枠内が印刷領域です)
- 印刷をやめるには [終了] をクリックしてください。
- 印刷中に印刷を中断するには [キャンセル] をクリックしてください。

***----**-----

● 動画の場合は動画の最初の場面が印刷されます。途中の場面を選んで印刷することはできません。

印刷設定



A 印刷の種類

各画像は用紙サイズに合わせて自動的 に拡大/縮小([かんたん印刷] 以外) および回転して配置されます。

B レイアウト

画像の向きや、画像ファイルに記録されている日付/タイトルの印刷あり、なしを設定します。

● 印刷の補正

プリンターの印刷補正機能を有効にします。

 ②をクリックすると前後のページを、
 でん ー ジ数を入力して [Enter] キーを押すと入力したページを表示することができます。



● 用紙など 「プリンター]

使用するプリンターを設定します。

[フチなし]

フチあり、フチなしを設定します。

[印刷モード]

画質を設定します。

[用紙サイズ]

印刷に使用する用紙サイズを設定します。

[用紙種類]

印刷に使用する用紙の種類を設定します。

日 印刷範囲・部数

[印刷範囲]

印刷するページを設定します。

[印刷部数]

1ページあたりの印刷枚数を設定します。

1~9999まで設定できます。



メールで送る

取り込んだ画像を電子メールに添付することができます。メールに添付する場合 に必要なファイルサイズと画像サイズの変更が同時に行えます。

- Windows[®] メール、Microsoft[®] Outlook[®] および Microsoft[®] Outlook Express 以外のメールソフトでは、本機能を使ってのメール添付は正しくできない場合があります。
- 1. フォルダビューから、メールに添付したい画像が入っているフォルダーを選ぶ (P12)
- あらかじめ画像を選んでおく (選択、マーク)

選択: 画像をクリックし、オレンジ

色の枠が付いた状態

マーク:画像左<u>上</u>のボックスをクリッ

クし、✓ にした状態

- フォルダー内の画像をすべて添付する場合はこの操作は必要ありません。
- *3*. [[™]▼] をクリックする



- メールに添付できる画像は、BMP 形式、JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式です。
- 同時に添付できる画像は最大で20 枚までです。

4. 画像を選んで [OK] をクリック する



5. 画像サイズ、ファイルサイズを 適切なサイズに設定し、[送信] をクリックする



現在の設定を確認し、[はい]をクリックする



- ファイルサイズ(①)が指定したサイズを超えた場合は赤字で表示されます。画像サイズの見直しなどを行う場合は[いいえ]をクリックして、設定パネルに戻ってください。
- メールのトータルサイズ(本文および添付画像のファイルサイズ総計) は1 MBに収まるようにすることをおすすめします。
- 7. メールソフトが起動し、画像が添付された状態でメッセージボックスが開くので、必要な入力を行う



● 宛先や件名、本文を入力し、通常の メールと同じように送信できます。

¥Q?

メール添付できないときは?

メールソフトの設定を行う必要があります。PHOTOfunSTUDIOを終了してから、下記の設定を行ってください。

- 1.設定したいメールソフトを起動する
 - ●はじめて起動した場合は、メール アドレスなどの設定を行ってくだ さい。
- 2.[標準のメールアプリケーションに 設定しますか?] というメッセージ が表示されたときは [はい] を選択 する
 - ●メッセージが表示されない場合 は、メールソフトの説明書をご覧 になり、メールソフトを標準のア プリケーションに設定してくださ い。

例: [スタート] → [コントロール パネル] を選び、[インターネット オプション] を開く。

[プログラム] タブを開き、[電子 メール] でご使用のメールソフト を選び、[OK] をクリックする。

- ●ご利用のメールソフトによって はメッセージの内容は異なります。
- ●メールソフトの説明書もお読み ください。

パソコンの画像をデジタルカメラで見る

- パソコンの画像をカードに書き出し、デジタルカメラで再生できるようにします。
- デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。
- フォルダビューから、デジタル カメラに書き出したい画像が 入っているフォルダーを選ぶ (P12)

あらかじめ画像を選んでおく (選択、マーク)

選択: 画像をクリックし、オレンジ

色の枠が付いた状態

マーク:画像左上のボックスをクリッ クし、✓ にした状態

● フォルダー内の画像をすべて書き出す場合はこの操作は必要ありません。

3. [*****] をクリックする



4. 画像を選んで [OK] をクリック する



5. [はい] をクリックする



画像がカードにコピーされます。

- デジタルカメラで再生できる形で保存されます。
- 選択できる画像は、BMP 形式、 JPEG 形式、TIFF 形式、MOV 形式、 RAW 形式です。
- RAW データは、データ形式に対応したデジタルカメラのみで再生できます。

複数のカードが接続されている場合、次の画面が表示されます。 ● を クリックして画像をコピーするカー ドをドライブ名(C、D など)で選び、[OK] をクリックしてください。



カードが接続されていない場合、リムーバブルディスクが接続されていれば次の画面が表示されます。[OK]をクリックするとリムーバブルディスクに画像をコピーすることができます。



* D

- 十分に空き容量のあるカードをお使いください。容量が足りない場合、画像のコピーは途中までとなります。
- パソコンで編集した画像や他機で撮影された画像は粗く表示されることがあります。

その他の機能

PHOTOfunSTUDIO には、取り込んだ画像を日付やキーワードで分類したり、加工、レタッチといった編集機能があります。

[分類]

取り込んだ画像を特定の条件で分類 し、グループ化することができます。 分類した結果はフォルダビューの [分 類] に登録され、簡単に一覧参照でき ます。

[加工]

取り込んだ画像や整理した画像のファイルサイズの変更、撮影日時情報の修正などの加工をすることができます。


[レタッチ]

画像の明るさや色合いなどを調整したり、ぼかしやシャープなどの効果をつけたりすることができます。

取扱説明書を読む

詳しい説明は、PHOTOfunSTUDIO 取扱 説明書 (PDF ファイル) をご覧ください。

取扱説明書の開きかた

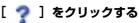



● 取扱説明書を見るためには、 Adobe Acrobat Reader Ver.4 以降が必要です。Adobe Acrobat ReaderまたはAdobe Reader が パソコンにインストールされてい ない場合は、付属の CD-ROM を 入れ、セットアップメニューから Adobe Readerをインストールし てください。



● Windows 98/98SE/Me/ 2000~SP3をお使いの場合は、 下記のサイトからお使いの OS で 使用できる Adobe Reader をダ ウンロードしてインストールして ください。

http://www.adobe.com/jp/pr oducts/acrobat/readstep2_ allyersions.html

カメラをパソコンから取り外すには?

1. パソコン画面の右下(タスクト レイ)に表示されている 🐔 ア イコンをダブルクリックする



ハードウェアの取り外しメッセージが 表示されます。

2. [USB大容量記憶装置デバイス] を選び、「停止] をクリックする



3. [USB大容量記憶装置デバイス] が選ばれていることを確認し、 [OK] をクリックする



4. [閉じる]をクリックする

- 安全にUSB接続ケーブルを取り外す ことができます。
- Windows 98/98SEなど OS(また は OS の設定) によっては、タスク トレイに安全に取り外すためのアイ コンが表示されません。この場合、デ ジタルカメラの液晶モニターに「通 信中 1 が表示されていないことを確 認してから、取り外してください。




PHOTOfunSTUDIO を使わずに取り込むには?

- Windows 98 をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIOを使うことはできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことができます。
- 1. デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する (P10)
- 2. [マイコンピュータ] にある[リムーバブルディスク] をダブルク リックする



 (DCIM) フォルダーを ダブルクリックする

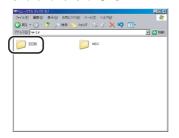

4. 取り込みたい画像の入っている フォルダーやファイルをパソコン 上の別のフォルダーにドラッグア ンドドロップする



___ ドラッグアンドドロップとは?

マウスのボタンを押したままマウスを 移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)



安全にUSB接続ケーブルを取り外すに は?

● 21ページをお読みください。

- Mac OS 9/OS X をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うことができませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことはできます。
- Mac OS 8.x 以前をお使いの方は、26 ページをお読みください。
- デジタルカメラとパソコンを USB 接続ケーブルで接続する (P10)
- デスクトップに表示される [NO_NAME] または[名称未設 定] をダブルクリックする



3. [DCIM] フォルダーを ダブルクリックする



4. 取り込みたい画像の入っている フォルダーやファイルをパソコン 上の別のフォルダーにドラッグア ンドドロップする

マウスのボタンを押したままマウスを移動させ、離す操作のことです。

ドラッグ アンド ドロップ (押したまま)(移動させ) (離す)



デジタルカメラが正しく接続されているか確認するには?

デスクトップに [NO_NAME] または [名称未設定] ディスクのアイコンが表示されていることを確認する。



安全にUSB接続ケーブルを取り外すには?

デスクトップに表示されている [NO_NAME] または[名称未設定]を [ゴミ箱]に捨ててから、USB接続ケー ブルを取り外してください。



USB ドライバーや PHOTOfunSTUDIO を 削除するには? (アンインストール)

● 通常はアンインストールする必要はありません。

1. [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選ぶ



プログラムの追加と削除]をダブルクリックする



3. 削除したいソフトウェアを選び、「変更と削除]をクリックする



- ◆ さらにアンインストールを続けたい 場合は、この手順を繰り返してくだ さい。
- USBドライバーを削除するときは、 [Panasonic USB Storage Driver] を選んでください。
- PHOTOfunSTUDIO を削除するときは、[PHOTOfunSTUDIO -viewer-]を 選んでください。
- ●パソコンによって、アンインストールの手順が異なる場合があります。 詳しくは、お使いのパソコンの説明書をお読みください。

画像を取り込めないときは?

● USB 接続ケーブルで接続しても画像が取り込めないときは、下記をご確認ください。

■ はじめにご確認ください

Windows 98/98SE をお使いの方 は USB ドライバーのインストール (P7) を行っていますか?

- 1 台のパソコンに 2 つ以上の USB 端子がある場合、別の USB 端子に接 続し直してみてください。
- パソコンのキーボードに付いてい るUSB端子にデジタルカメラを接 続した場合、正常に動作しないこ とがあります。
- USBハブ、USB延長ケーブルで接 続した場合は、動作を保証いたし ません。

デジタルカメラにカードが入ってい ますか?

または撮影した画像がありますか? すでに画像が取り込まれていません。 か?

● 同じ画像を取り込むことはできま せんん

■ 確認しても画像を取り込めない 「マイコンピュータ]に「リムーバブル ディスク] が追加されていることを確 認してください。



● ドライブ名(E: など)は、お使いの パソコンによって異なります。

リムーバブルディスクが追加されていな いときは、以下の操作を行ってください。

- ルパネル] を選び、[システム] をダ ブルクリックする
- ②(「ハードウェア」→)「デバイスマネー ジャ] をクリックし、[その他のデバイ ス1が表示されているか確認する
- 3 [その他のデバイス]が表示されてい る場合は削除する
 - 表示されていない場合は、接続を 確認してください。(P10)
- ▲ 画面を元に戻し、パソコンの電源を切る
- ⑤ USB 接続ケーブルをパソコンから 取り外す
- 6 パソコンの電源を入れ、起動させる
- ♠ 再度 USB ドライバーをインストー ルする (Windows 98/98SE をお 使いの場合のみ)
- USB接続ケーブルをパソコンに接続する
 - 再度[リムーバブルディスク]が追 加されていることを確認し、追加 されていないときは上記の手順を 繰り返してください。

困ったときは(Q&A)

当社ホームページも合わせてご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/

接続/取り込みについて

Q (質問)	A(回答)
Windows 95 以前や	SD メモリーカードの場合
Mac OS 8.x 以前で画	● SD メモリーカードリーダー / ライターを利用して
像を取り込む方法は?	取り込んでください。
	● パソコンに PC カードスロットがある場合は、SD メ
	モリーカード用 PC カードアダプター(別売)を使っ
	て取り込むこともできます。
	内蔵メモリーの場合(内蔵メモリーが付いているデジ
	タルカメラのみ)
	● 内蔵メモリーに入っている画像を SD メモリーカー
	ドにコピーして、上記方法で取り込んでください。
	コピーについて、詳しくはデジタルカメラの取扱説
	明書をお読みください。
デジタルカメラの内蔵	デジタルカメラからカードを取り出してからパソコン
メモリーから画像を取	と接続し直してください。
り込めない。	

印刷について

Q (質問)	A(回答)
印刷できない。	プリンターは正しく設定されていますか?プリンター の説明書をお読みください。
上下または左右の端が 切れる。	印刷時に [トリミング] のチェックを外してください。 トリミングすると画像と用紙の横縦比が異なる場合、 画像の端が切れて印刷されます。
上下または左右に余白 部分ができる。	印刷時に [トリミング] にチェックを入れてください。 トリミングしないと画像全体が印刷され、画像と用紙 の横縦比が異なる場合、上下または左右に余白部分が できます。
日付が二重に印刷される。	画像に日付が焼き込まれています。 印刷時に [日付をつける] のチェックを外してくださ い。

印刷について (つづき)

• • • •	
日付が印刷されない。	撮影時にデジタルカメラ側で時計が設定されていな
	かった画像や、Panasonic 製デジタルカメラ以外で
	撮影された画像などでは、日付が正常に印刷できない
	場合があります。

その他

Q(質問)	A(回答)
フォルダー名やファイ	パソコン上でフォルダー名やファイル名を変更すること
ル名を変更するには?	ができます。
	● フォルダーやファイルが保存されている場所は、 フォルダビューで確認できます。(P12)
動画などを取り込むと 同じ画像が 2 枚表示される。	デジタルカメラで動画を撮影すると、動画(MOV 形式)と静止画(JPEG 形式)の 2 枚が記録されます。(音声付き静止画の場合やファイル形式が TIFF、RAW の場合も 2 枚記録されます) このように関連付けられた画像を PHOTOfunSTUDIO で削除する場合は、それぞれの画像を削除してください。
動画が再生されない。	QuickTime をインストールしてください。
CD-RまたはDVD-Rに画像データを保存するには?	Windows XP/Vista をお使いの場合、画像データをディスクに書き出すことができます。ただし、PHOTOfunSTUDIO の CD-R/DVD-R 書き込み機能を使うには、Windows 標準の書き込みウィザードに対応したCD/DVDドライブが必要です。お使いの CD/DVDドライブの [プロパティ] に [書き込み] タブが表示されない場合は、書き込みウィザードに対応していないドライブですので、ご使用になれません。データの書き出しについて、詳しくは PHOTOfunSTUDIO取扱説明書(PDF ファイル)をご覧下さい。それ以外の OS では専用のソフトと機器が必要です。

動作環境

■ USB 接続ができる環境

対応 OS	プリインストールされた各日本語版
	Microsoft [®] Windows [®] 98 **
	Microsoft® Windows® 98 Second Edition **
	Microsoft® Windows® Millennium Edition
	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional
	Microsoft® Windows® XP Home Edition
	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional
	Microsoft® Windows Vista® Home Basic
	Microsoft® Windows Vista® Home Premium
	Microsoft [®] Windows Vista [®] Business
	Microsoft® Windows Vista® Ultimate
	および Mac OS 9.x/Mac OS X
	※ Windows 98/98SE 以外は USB ドライバーのインス
	トールは必要ありません。

- Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのアイコンが出ない場合は、機能拡張マネージャで Mac OS 基本セットに設定してから再起動してください。
- Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのフォーマットを要求するメッセージが表示されたら、コントロールパネルにある File Exchange を開き、PC Exchange を有効にしてください。

■ PHOTOfunSTUDIO -viewer-

メモリ	128 MB以上(256 MB以上を推奨) (Windows Vista [®] の場合は 512 MB 以上)
対応 OS	プリインストールされた各日本語版 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Microsoft® Windows® Millennium Edition Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows Vista® Home Basic Microsoft® Windows Vista® Home Premium Microsoft® Windows Vista® Business Microsoft® Windows Vista® Ultimate
対応パソコン	Intel® Pentium® III 450 MHz 以上、または Intel® Celeron® 400 MHz 以上の CPU(互換 CPU を含む)を 搭載した IBM® PC/AT 互換機 (Windows Vista® の場合は Intel® Pentium® III 800 MHz 以上の CPU)

ディスプレイ	High Color(16 bit)以上 デスクトップ領域 800×600 以上 (1024×768 以上を推奨)
ハードディスク	200 MB 以上の空き容量
必要なソフトウェア	QuickTime 6.1 以降 Internet Explorer 6.0 以降
サウンド	Windows 互換サウンドデバイス
ドライブ	CD-ROM ドライブ(インストールに必要)
インターフェース	USB 端子(USB2.0 または USB1.1) (USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合は、 動作保証いたしません)
ファイル形式	JPEG、BMP、TIFF(静止画)、RAW(画像の取り込みや書き出しはできますが、画像を表示することはできません) MOV(動画)

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証していません。
- ▼マルチブート環境には対応していません。
- 管理者アカウントまたは標準ユーザーアカウントのユーザー名でログオンしてからで使用ください。Guest アカウントのユーザー名ではで使用になれません。
- インストール、アンインストールはシステム管理者権限(Administrator)のユーザーのみ可能です。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- Windows の画面設定で、文字のサイズを標準よりも大きく設定していると、一部のボタンが画面の外に表示されて操作できないことがあります。このような場合は、文字のサイズを標準に戻してください。
- 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴおよび Adobe Reader は 、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録 商標です。

メモ



ユーザーサポートについて

Panasonic のソフトウェアに関して

PHOTOfunSTUDIO -viewer-、USB ドライバーに関するお問い合わせは、下記のお客様ご相談センターへお願いします。

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

TEL 31- 00 0120-878-365

FAX 31- 00 0120-878-236

■携帯電話、PHS でのご利用は・・・06-6907-1187

365 日/受付 9:00 ~ 20:00

URL http://panasonic.jp/support/



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

